HP-AHP20A 标配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
USB 转 RS485 通讯线		CC-USB-RS485-150U	1 条	全系列	用于连接一体机通讯接口(RJ45 接口)与 PC 机 USB 接口的线缆，线长标配为 1.5 米（也可根据用户需要定制）；用于升级软件版本。 备注：升级前请先安装通讯线驱动，驱动文件请前往 EPEVER 官网下载。
圆形端子		RNB14-8	2 套	HP2042-AH0450P20A HP2041-AH0430P20A	用于蓄电池输入接线端子。
		RNB22-8		HP2022-AH0750P20A HP2021-AH0730P20A HP3542-AH0650P20A HP3541-AH0630P20A	
		RNB38-8S		HP5542-AH1050P20A HP5541-AH1030P20A HP3522-AH1250P20A HP3521-AH1230P20A	
国标锚栓		M8*60	3 套	全系列	用于箱体固定。
开口扳手		开口扳手 8-10mm	1 套	全系列	蓄电池输入接线时使用。

HP-AHP20A 选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
DB9 公头-母头 1.2m 并机通讯线		CAT.6-DB9(M)-DB9-120cm	（实际并机数量-1）条	全系列	用于多台一体机并机通讯口连接。
CAN 通讯终端电阻器		DB9 parallel kits CAN -R120 （含一个 DB9-CAN-R120 和一个 DB9(M)-CAN-R120）	1 个	全系列	当多台一体机并机时，安装在第一台和最后一台一体机的并机通讯口上。
			1 个	全系列	
WIFI 模块		EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D	1 个	全系列	将 WiFi 模块连接到一体机的通讯接口，手机 APP 通过 WiFi 信号实现对一体机工作状态和相关参数的监控。
蓝牙模块		EPEVER BLE RJ45 D	1 个	全系列	将蓝牙模块连接到一体机的通讯接口，手机 APP 通过蓝牙信号实现对一体机工作状态和相关参数的监控。
TCP 模块		EPEVER TCP 306	1 个	全系列	将 TCP 模块与一体机的 RJ45 通讯口连接，将一体机接入本公司的云平台，实现远程、无线、网络化的通信。
RTU 无线数据传输终端		EPEVER RTU 4G HC01	1 个	全系列	将 EPEVER RTU 4G HC01 与一体机的 RJ45 通讯口连接，通过 SIM 卡将一体机接入本公司的云平台，实现远程、无线、网络化的通信。
RS485 转 RS485 通讯线		CC-RJ45-XXXX-150	1 条	全系列	用于一体机和锂电池连接。
远程温度传感器	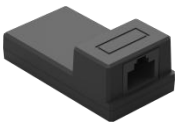	RTS-D47K	1 个	全系列	用于实时监测电池温度。 注：该配件仅监测电池外部壳体温度，对于含 BMS 的电池可自动上传电池温度，不使用此配件获取的温度参数。

如有变更恕不另行通知。版本号：V2.0